



SUN-AGE

PV MOUNTING SYSTEMS

K700D00


MANUALE DI INSTALLAZIONE

KIT GRAFFA PER BLOCCAGGIO LAMIERA


1. Esempio di Kit K700D00 assemblato




2. Fissare la piastra K700D00 alla lamiera come ad esempio a lato;

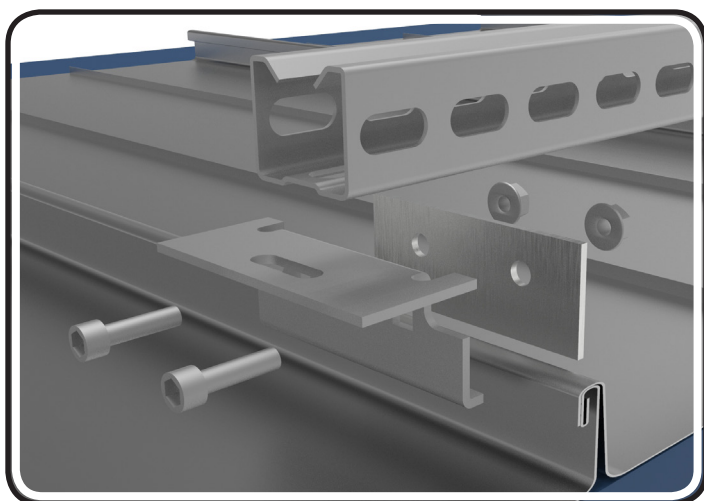

3. quindi fissare il profilo (P100S03 - P103S05 - P202A02) tramite una vite e un dado.

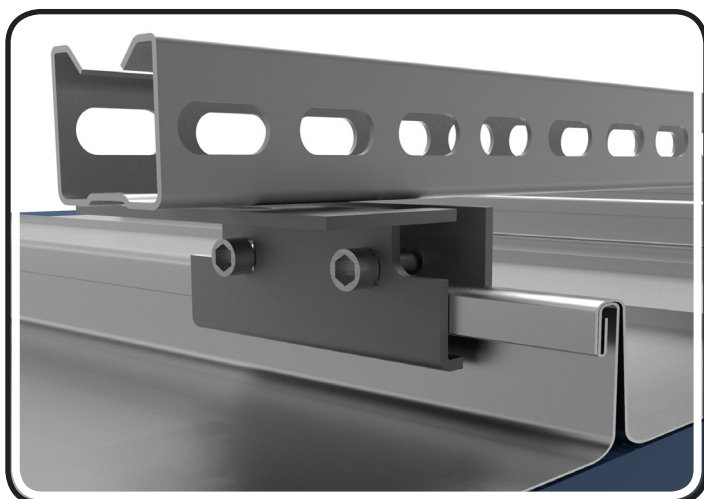

SCHEDA TECNICA K700D00

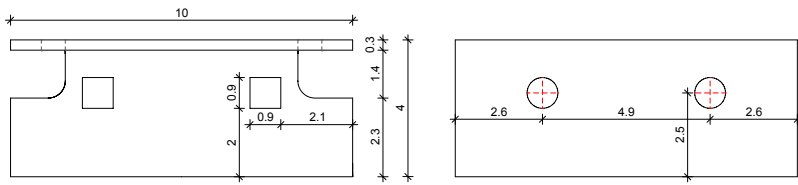

PIANTA

