



**SUN-AGE**


PV MOUNTING SYSTEMS

**K103D00**


## MANUALE DI INSTALLAZIONE

**SISTEMI DI ANCORAGGIO su tegola con pannelli isolanti senza foratura.**


**1. Spostare le tegole;**

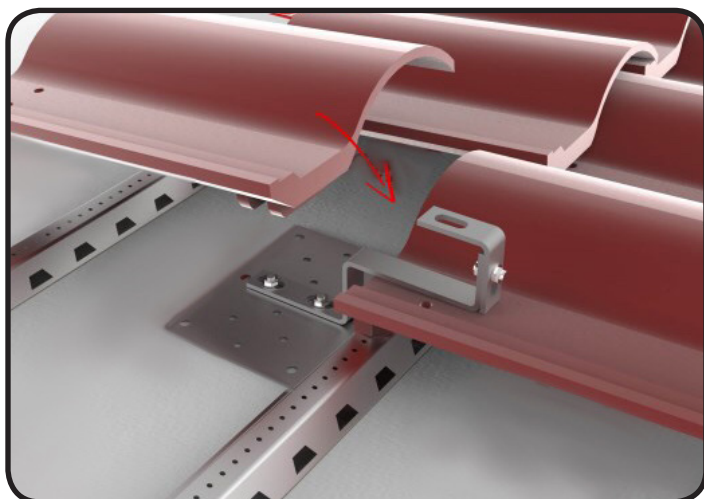


**2. Ripulire il punto dove andremo a fissare la piastra e la staffa (è sufficiente un pennello);**

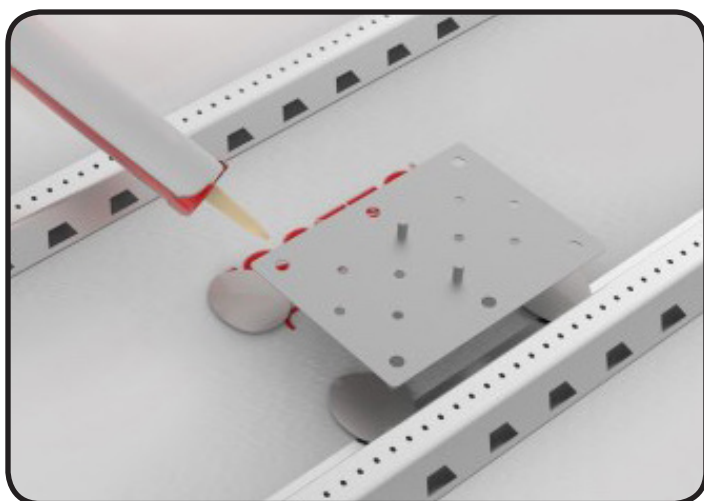

**3. Incollare la piastra (collante polimerico speciale per utilizzi nautici C100t01) e poi fissarla all'isolante o viene incollata la superficie ripulita e poi premuta sopra la piastra;**

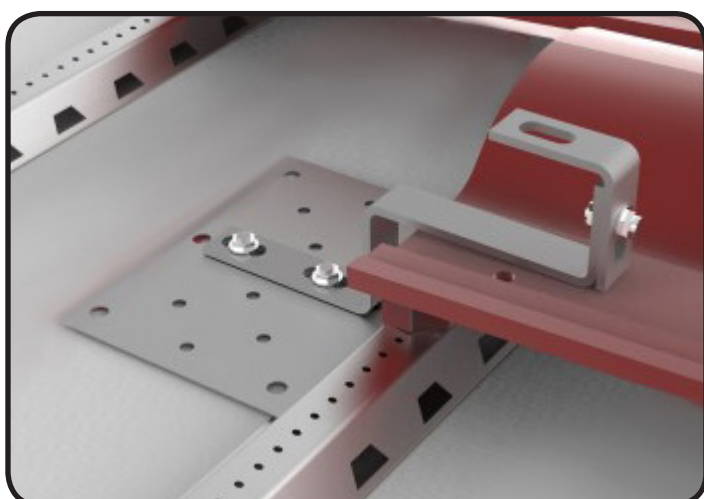

**4. Richiudere il tetto mettendo della schiuma poliuretanicca nei punti di appoggio della tegola e si procede normalmente alla installazione dei profili e dei moduli;**

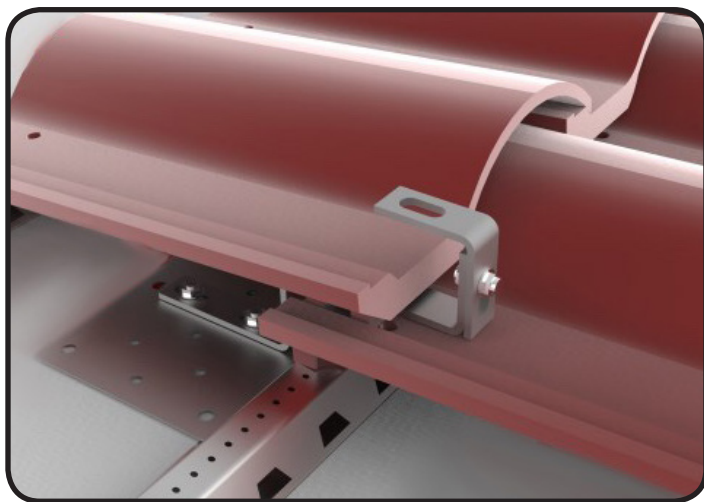

**5. La colla solidificherà in 24 ore ma già da subito si possono fissare i profili facendo attenzione a non dare colpi o sollecitare troppo la staffa.**

