



SUN-AGE


PV MOUNTING SYSTEMS

K00D02


MANUALE DI INSTALLAZIONE

KIT VITERIA PER P100S03

1. Inserire la vite M8X30 A2 e la rondella M9 nel profilo P100S03

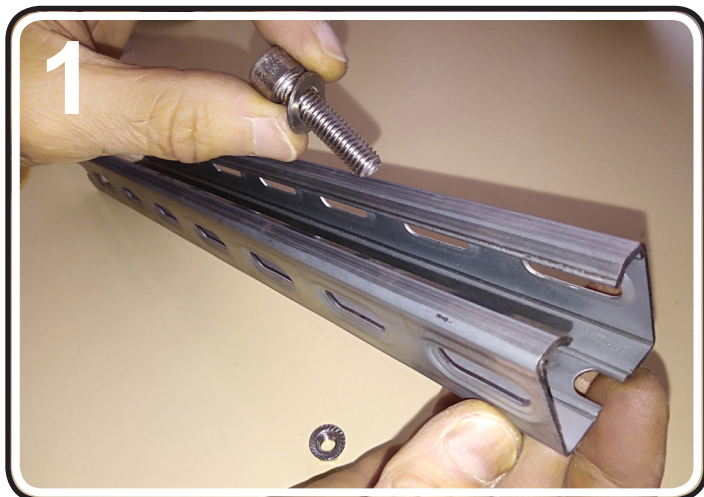

2. Dopo aver inserito la vite e la rondella come in figura a lato, prendere la staffa...

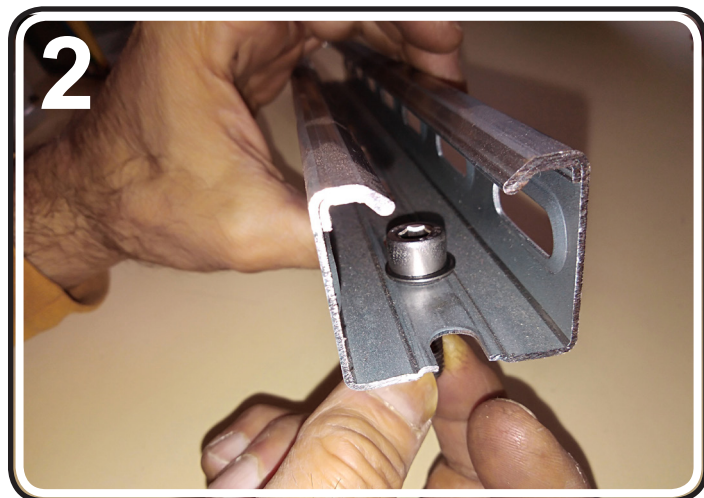

3. ...inserire la vite e la rondella nella staffa e avvitare con il bullone (avvitarlo bene poi con una chiave).



SUN-AGE srl

Via Panica 121, 36063 MAROSTICA (VI) ITALY

Tel. 0424-478028 email: info@sun-age.it / commerciale@sun-age.it