



SUN-AGE


PV MOUNTING SYSTEMS

K103D04


MANUALE DI INSTALLAZIONE

KIT STAFFA BASSA REGOLABILE

1. Inserire la vite nel foro delle staffe e avvitare con il bullone;

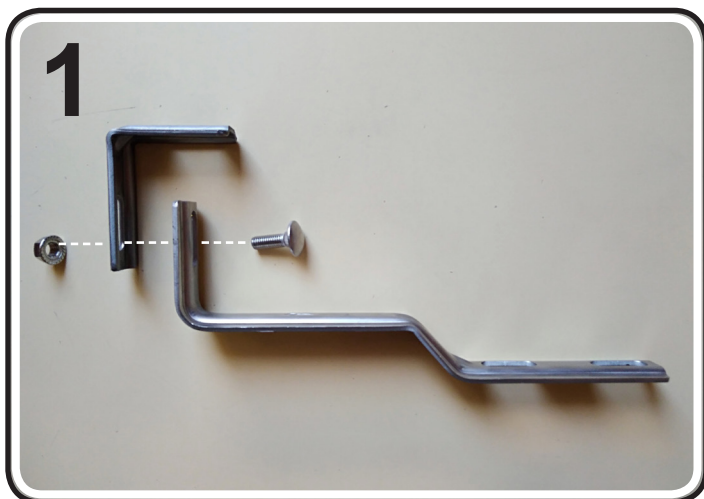

2. Dopo aver montato la staffa, inserire la vite nel foro del profilo P100S03 e avvitarlo alla staffa K103D04;

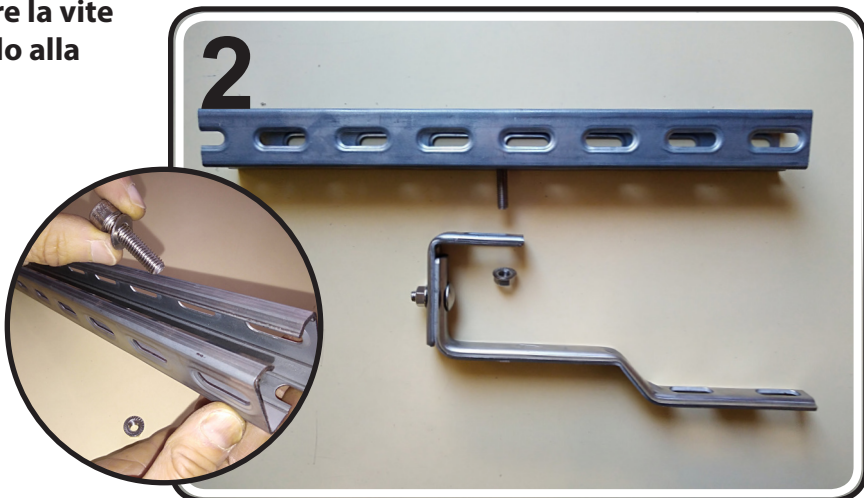

3. ...inserire la staffa tra un coppo ed un'altro, a seconda delle esigenze e proseguire con l'installazione.



SUN-AGE srl

Via Panica 121, 36063 MAROSTICA (VI) ITALY

Tel. 0424-478028 email: info@sun-age.it / commerciale@sun-age.it