



**K00A01 + L100A02**  
**MANUALE DI INSTALLAZIONE**  
**KIT VITERIA E GIUNZIONE PER P202A02**

**1. Inserire la vite M8X30 A2 nel profilo P202A02**

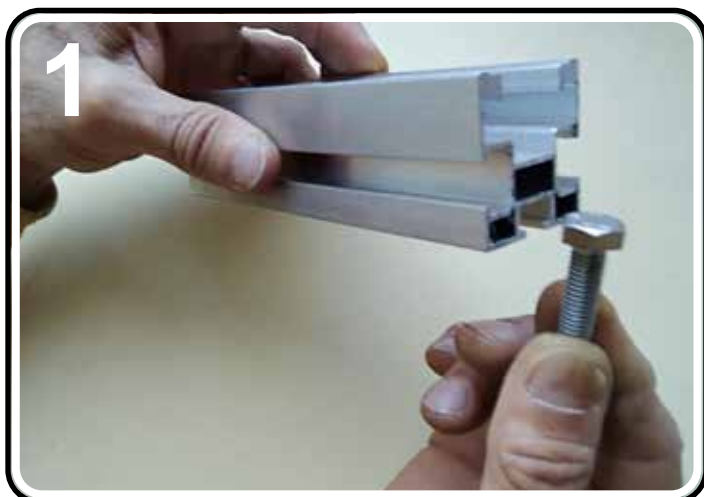


**2. Dopo aver inserito la vite come in figura a lato, prendere la staffa...**

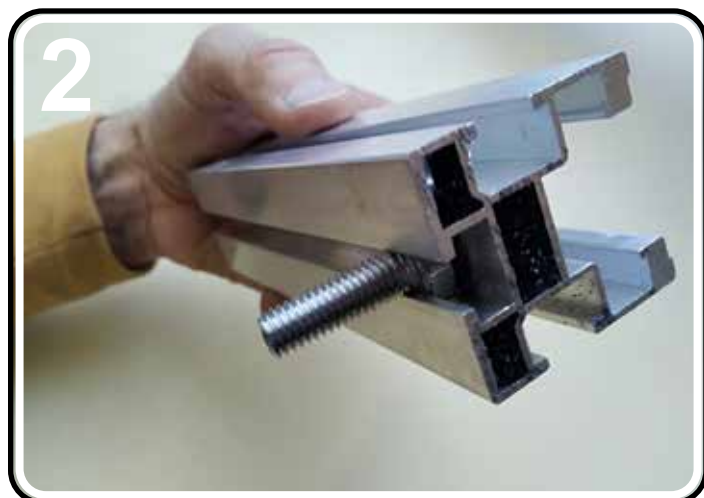

**3. ...inserire la vite nella staffa (o triangolo nel vostro caso) e avvitare con il bullone (avvitarlo bene poi con una chiave).**

**Fissarsi a terra come da progetto.**

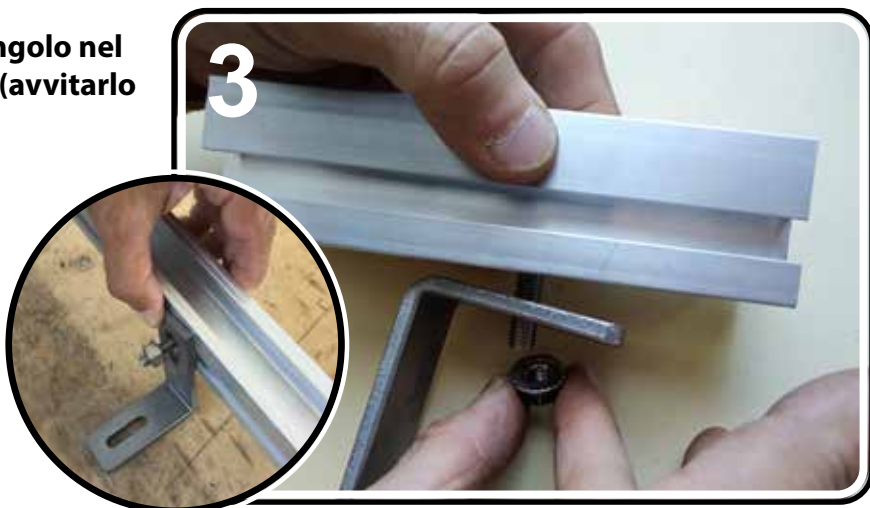


# K00A01 + L100A02


## MANUALE DI INSTALLAZIONE

### KIT VITERIA E GIUNZIONE PER P202A02


**4. Inserire la giunzione nel profilo P202A02 come da esempio a lato (nel tondo le due giunzioni inserite da un lato e dall'altro del profilo);**

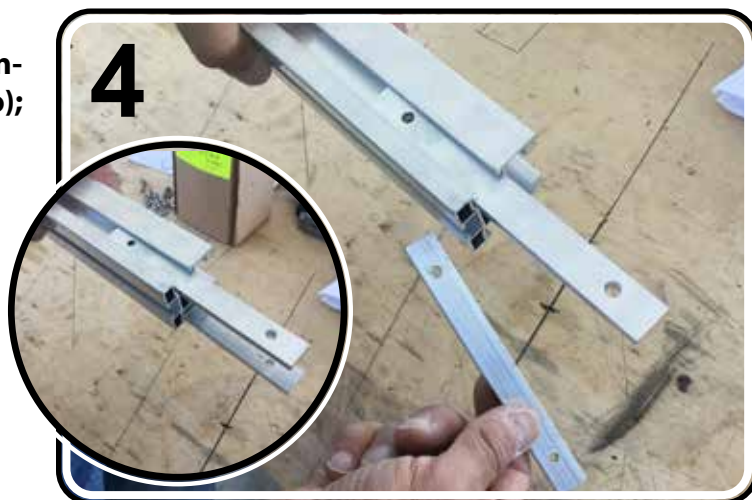

**5. Dopo aver inserito la giunzione, unire i due profili attaccandoli insieme, inserire le due viti in dotazione (ricordarsi di fare l'operazione da entrambi i lati del profilo)...**

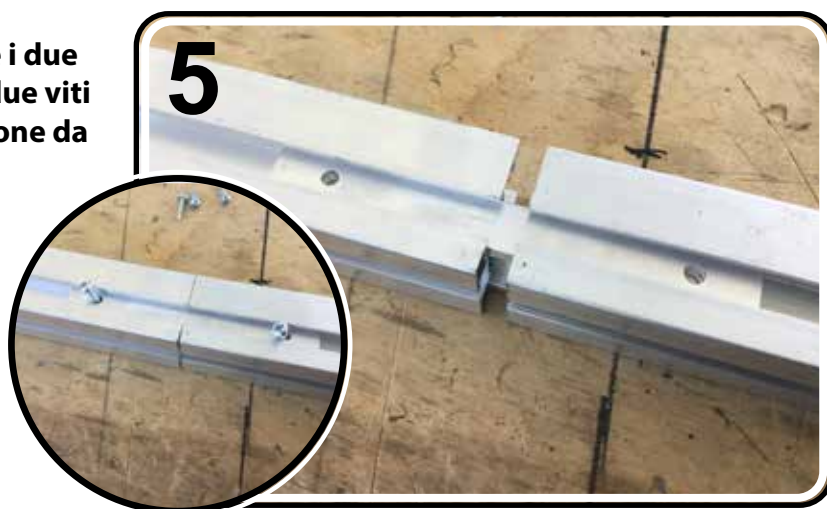

**6. ...avvitare le giunzioni ai profili, queste si fisseranno e terranno uniti i profili stessi tra di loro.**

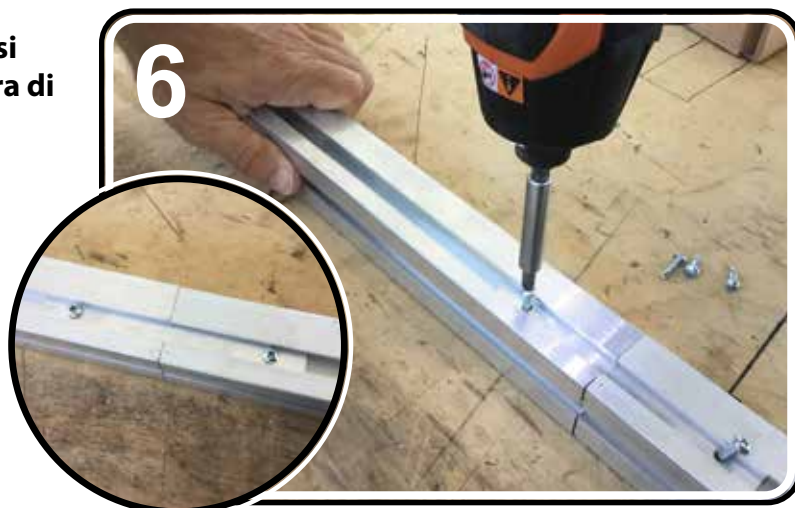

SUN-AGE srl  
Via Gropelle 13, 36064 COLCERESA (VI) ITALY  
Tel. 0424-478028 email: [info@sun-age.it](mailto:info@sun-age.it) / [commerciale@sun-age.it](mailto:commerciale@sun-age.it)