


K411A01

MANUALE DI INSTALLAZIONE


KIT MORSETTI E SPEZZONE PROFILO IN ALLUMINIO

1. A lato un esempio dei pannelli montati con il kit K411A01;

Dopo aver rivettato gli spezzoni nel posto predefinito (A LATO) passare al montaggio dei morsetti inserendo le piastrine con plastica nei profili come esempio nel tondo ovvero inserendo e ruotando finchè le piastrine non si agganceranno al profilo;

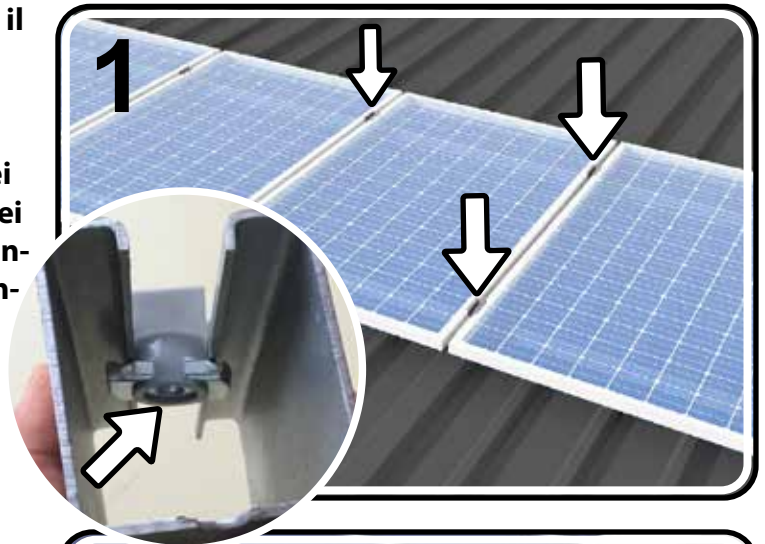

2. Come da immagine a lato, dopo aver rivettato il profilo "P" e aver montato la piastrina, avvitare il morsetto alla piastrina tramite il bullone M8X30...

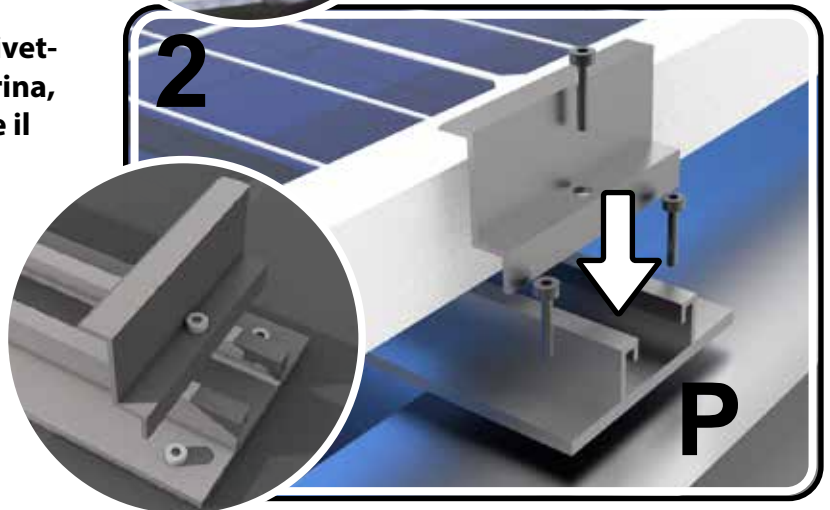

3. ...stessa cosa per i morsetti centrali, usare il bullone per avvitare i morsetti alle piastrine.

Terminare il montaggio fissando bene i pannelli fotovoltaici.

