

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Fissaggio e Posizionamento K200D10 su profilo

1. A lato un esempio del kit K200D10 già montato



2. Per montare le piastre, che serviranno da sostegno dei moduli fotovoltaici, inserire e la piastra nel foro del triangolo (i fori sono 2) e avvitare tramite il dado flangiato.



3. ...posizionare i due moduli fotovoltaici e agganciarli alla piastra portamodulo (il foro centrale della piastra servirà per avvitare il morsetto centrale che fungerà da blocco per i due moduli).




MANUALE DI INSTALLAZIONE

Fissaggio e Posizionamento K200D10 su profilo


4. Avvitare senza sforzare troppo e fissare il morsetto centrale;



5. Stesso identico procedimento per il morsetto terminale, inserire il morsetto nel foro della piastra portamodulo e avvitare.

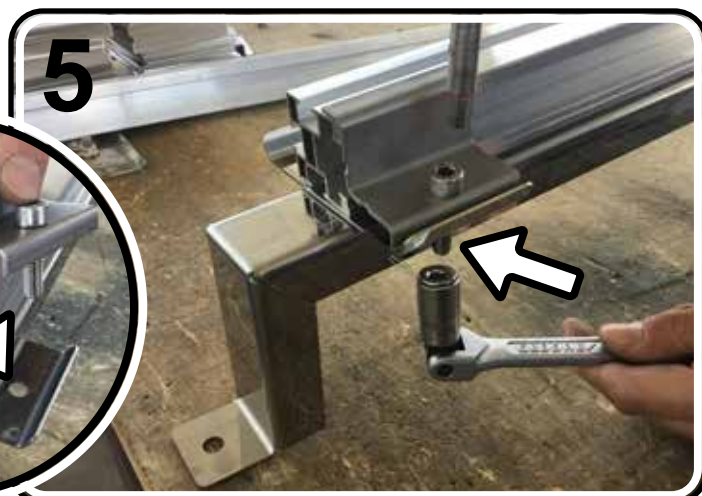

6. ...per fissare invece la base del triangolo al profilo, inserire la piastrina con plastica nel profilo e girare fino al fissaggio, poi con bullone e rondella avvitare la base del triangolo stesso.

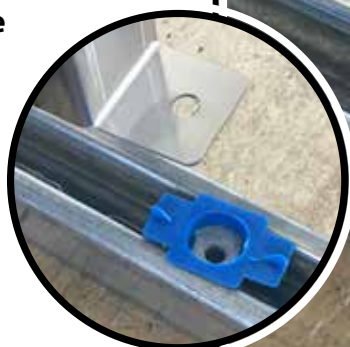

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Fissaggio e Posizionamento K200D10 su profilo

7. Stesso procedimento per la parte anteriore del triangolo;



8. A lato il Kit K200D10 fissato al profilo come da manuale.

