



SUN-AGE


PV MOUNTING SYSTEMS

K102D07


MANUALE DI INSTALLAZIONE

SISTEMI DI ANCORAGGIO su tegola con pannelli isolanti senza foratura.


1. Spostare le tegole;

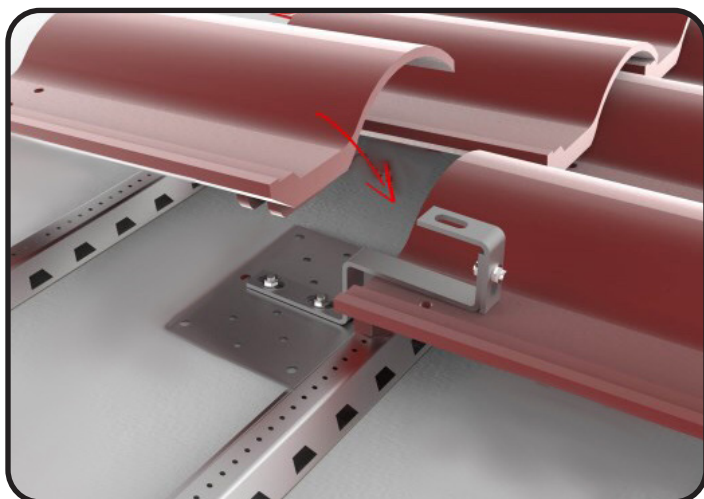


2. Ripulire il punto dove andremo a fissare la piastra e la staffa (è sufficiente un pennello);

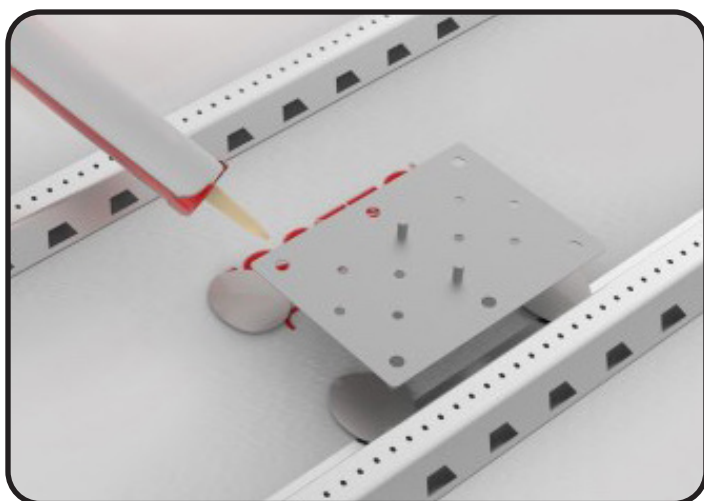

3. Incollare la piastra (collante polimerico speciale per utilizzi nautici C100t01) e poi fissarla all'isolante o viene incollata la superficie ripulita e poi premuta sopra la piastra;

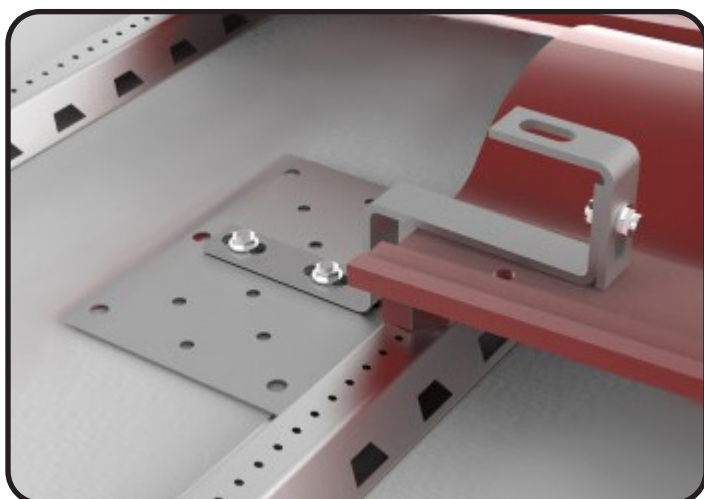

4. Richiudere il tetto mettendo della schiuma poliuretanicca nei punti di appoggio della tegola e si procede normalmente alla installazione dei profili e dei moduli;

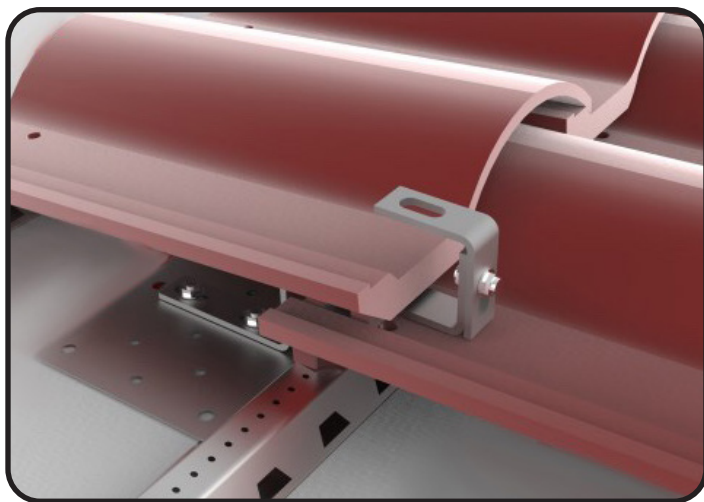

5. La colla solidificherà in 24 ore ma già da subito si possono fissare i profili facendo attenzione a non dare colpi o sollecitare troppo la staffa.

